


Instrukcja złożenia materiału reklamowego typu display.

Efekt docelowy




Instrukcja złożenia materiału reklamowego typu display.


1. Przygotuj obudowę ekspozytora.




2. Zagnij plecki.

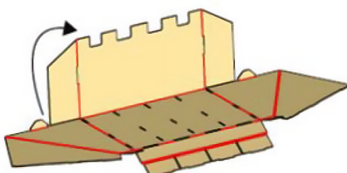


3. Zagnij boki pleców.

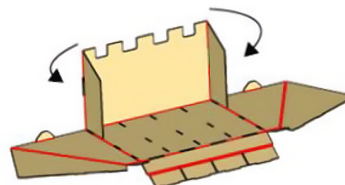


4. Zagnij boki.

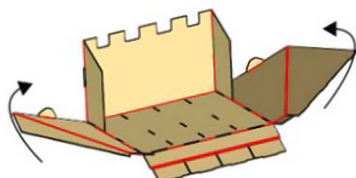


5. Wsuń zamki w otwory.

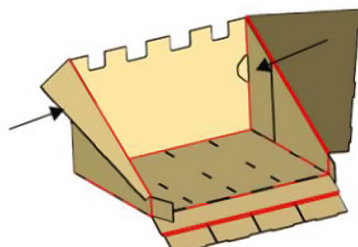


6. Zagnij wewnętrzne boki.

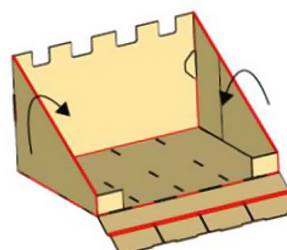


7. Przygotuj wnętrze.

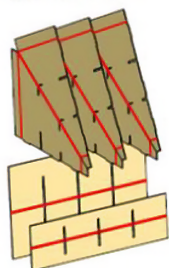


8. Zagnij elementy.

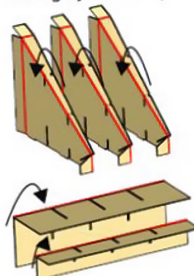


9. Zagnij tylne i przednie kłapy.

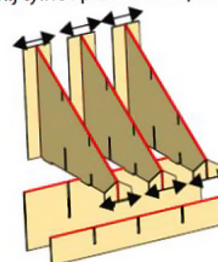


10. Włóż wnętrze do ekspozytora.

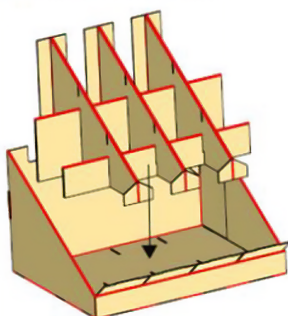


11. Zagnij frontowe kłapy.

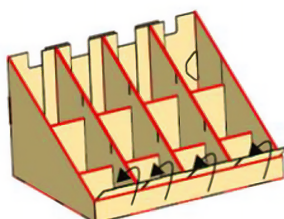


12. Zagnij „kaskadę” i włóż ją do wnętrza ekspozytora

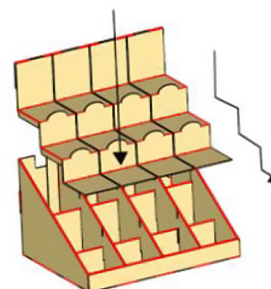

13. Doklej kłapon za pomocą taśmy.

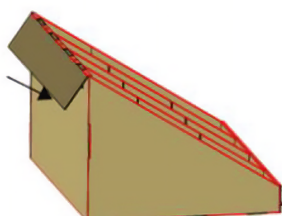

14. Wsuń toper w szczeliny u szczytu ekspozytora.
15. Zdejmij folię ochronną z plastikowych elementów i wsuń w odpowiednie otwory.

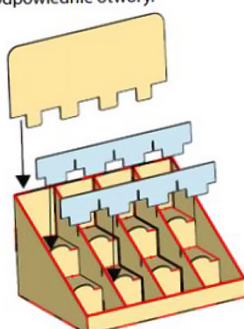

16. Gotowy ekspozytor.

